

取付・取扱説明書

はじめに

部品番号

◆コペン全車

53810-A080

この度は、D-SPORTエアロパーツをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、エアロパーツの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

構成部品


※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	フェンダー本体 (L/R)	各1	③	トラスボルト (M4×15)	2
②	トラスボルト (M5×15)	6	④	フランジナット (M4)	2
			⑤	平ワッシャー (M5×18)	6
			⑥	スペーサー (M8)	6

取付上の注意事項

⚠注意

- 別紙の「エアロパーツ製品に関する注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 取付作業は2人以上で行ってください。
- 作業の際は、エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されていることを確認してから作業してください。

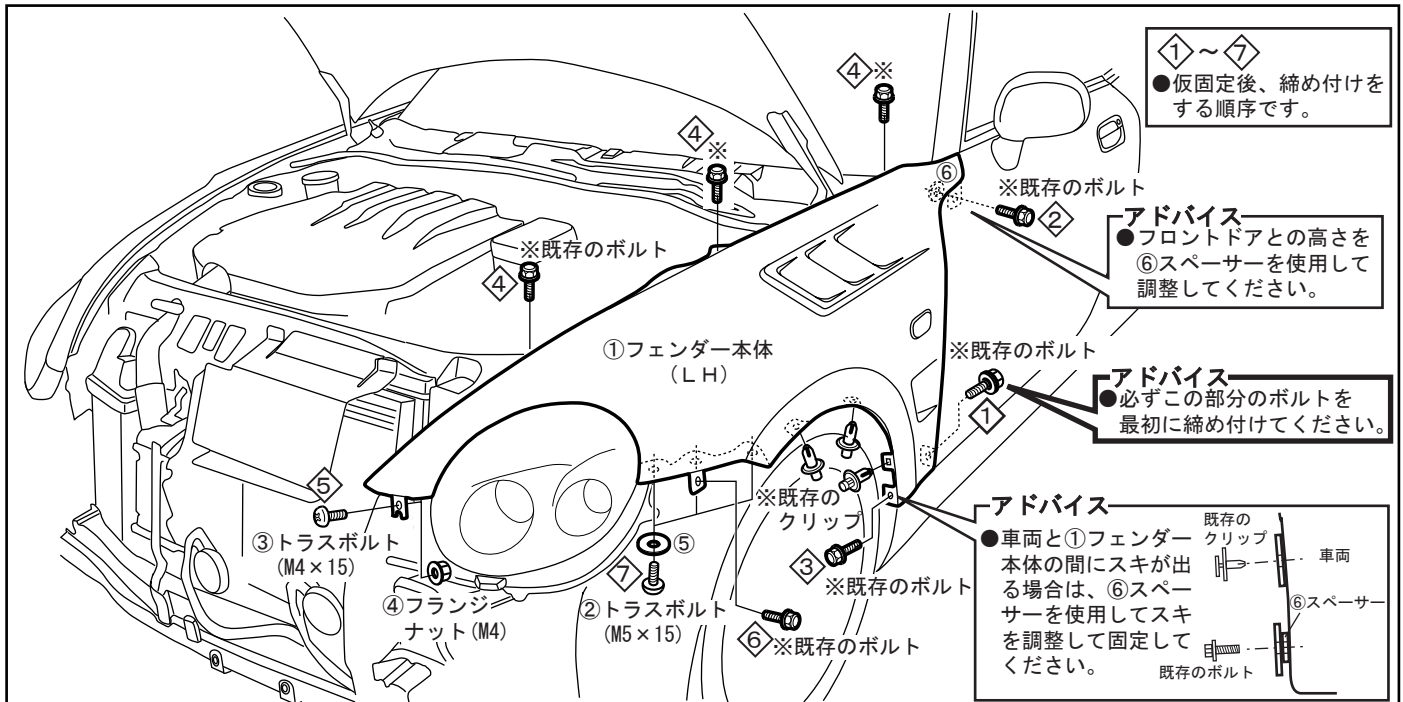

取付方法

1. 車両よりフロントバンパー、フロントフェンダーを取外し、サイドターンランプを外してください。
2. 図を参照し、①フェンダー本体にサイドターンランプを取付け、フェンダー部のクリップ取り付け用角穴に既存のクリップを差し込み、車両にセットしてください。
※クリップの差し込みがきつかったり、入らない場合は、棒ヤスリ等にて穴を調整してください。
3. 図を参照し、既存のボルト、クリップ、②③トラスボルト、④六角ナット、⑤平ワッシャーを使用して、各固定箇所を仮固定してください。※締め付ける順序がありますので必ず、仮固定してください。
4. 図を参照し、フロントドア下側の固定位置を最初に締め付けて固定し、図の順番に、各固定位置を確実に締め付けて固定してフロントバンパーを取り付けてください。※固定する際、ドア及びボンネットの開閉に支障がないか確認してください。

⚠注意

- 取付終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないかも一度確認してください。
- 一定期間ごとにネジ等に緩みがないか確認し、増し締めをおこなってください。