

## 取付・取扱説明書

### はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、本製品の取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項、本製品の性能などについて充分にご理解の上、正しく使用していただけますようお願いいたします。  
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

### 適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	品番
コペン	L880K	2002年6月～ 2012年8月	J B	12601-B081

### ご使用になるお客様へ

- お客様、または第三者が、この製品の誤った取り扱いや、誤ったご使用によって受けられたいかなる損害について、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

### ⚠ 注意

- 本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行ってください。
- 車種別専用設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないでください。尚、オリジナル車仕様ですので、改造車等には取り付きませんので販売店にご相談ください。
- 本製品を改造しての取付けは絶対に行わないでください。

### 組み付け後の注意事項

### ⚠ 注意

- 安全且つ快適にご使用いただく為に、日常点検を実施してください。
- 日常点検または走行中に異常、異音等有る場合は、速やかに資格のある認証工場にご相談いただき、適切な処置を施してください。
- 本製品取付後の慣らし等は特に必要ありませんが、ドライバーが慣れるまで、しばらくの間は急ハンドル、急ブレーキ等の急激な操作はお控えください。

※経年変化による、外傷や機能上のクレームには応じかねますのであらかじめご了承ください。また、違法改造車輛への組み付けにより、もしくは日常点検を怠り発生した破損事故について、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

### 販売店の方へ

本製品の取付作業は、下記の事項に注意して行ってください。また、「取付・取扱説明書」は必ずお客様へお渡しください。

### 組み付け作業上の注意


### ⚠ 注意

- 作業の際は、エンジンを停止させ、車両が確実に固定されていることを確認してから作業してください。
- 作業中は必ず手袋を着用してください。
- 取付間違いのないように、取り付け位置を確認のうえ、正しく取り付けてください。
- 取り付け作業を始める前は、ショート事故を防止するために、必ずバッテリーの⊕端子を外してください。
- 取り付けが終了しましたら、バッテリーの⊕端子を先に取り付けてから、⊖端子を取り付けてください。
- 定期的に、ボルトの締め具合などを確認してください。


### 構成部品

※作業を始める前に構成部品がそろっているか確認してください。


アルミエンジンカバー × 1

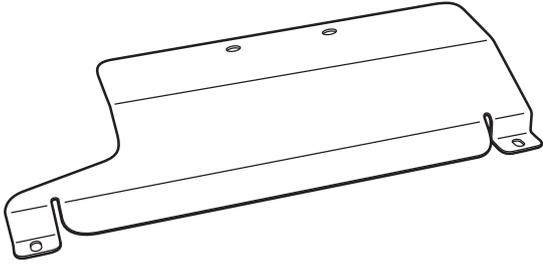


ステーA × 1

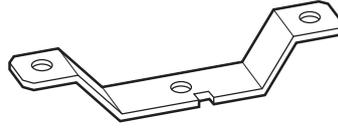

ステーB × 1

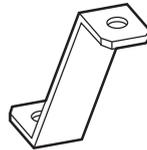

ボタンボルト (長) × 1



ボタンボルト (短) × 4



ワッシャー × 8




### 使用工具


ソケットレンチ (10mm)、六角レンチ

### 取付手順

ノーマルカバーの取外し

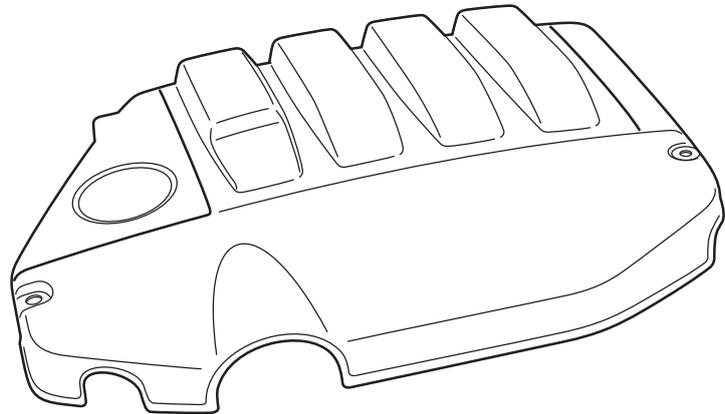


ノーマルカバー

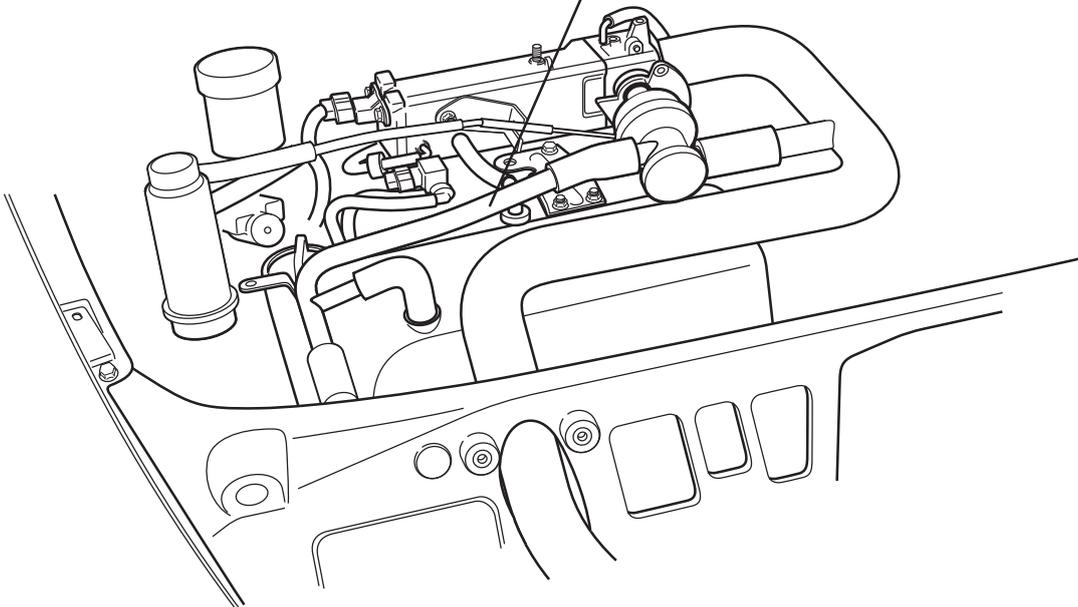


## 取付手順

### ステーの取付け

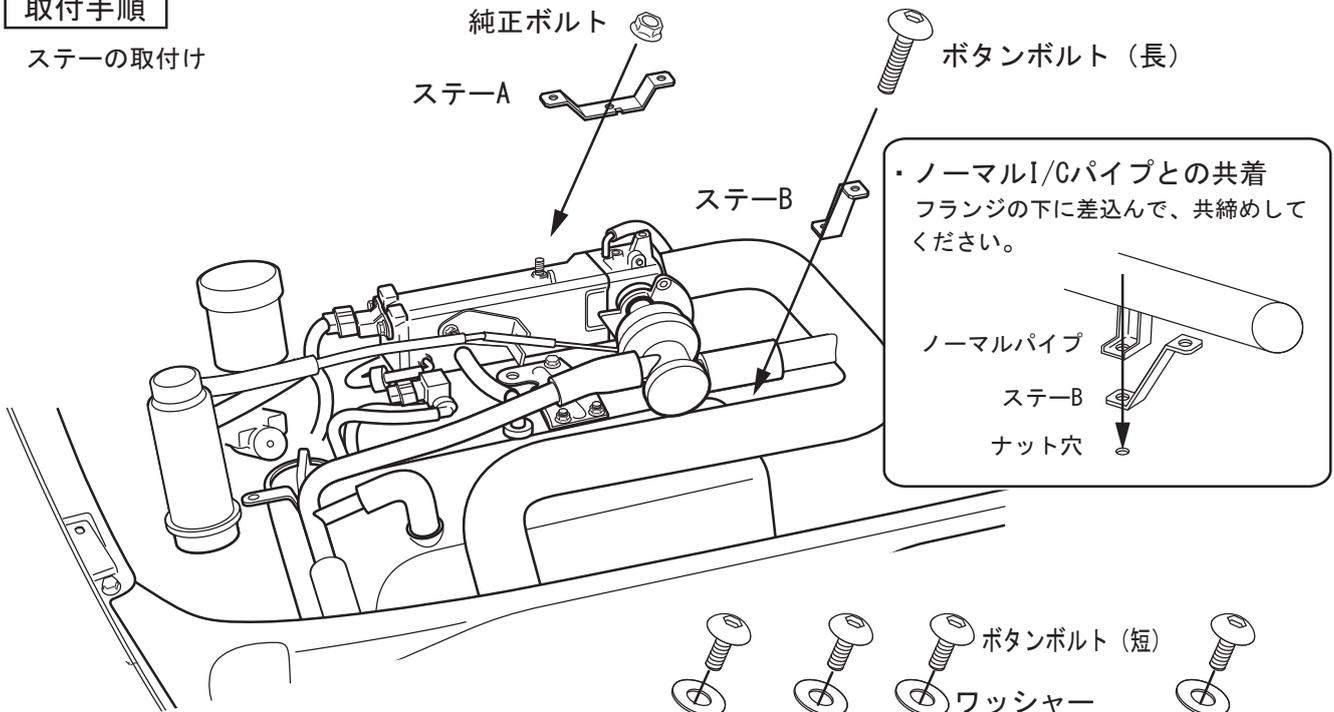

### アルミエンジンカバーの取付け

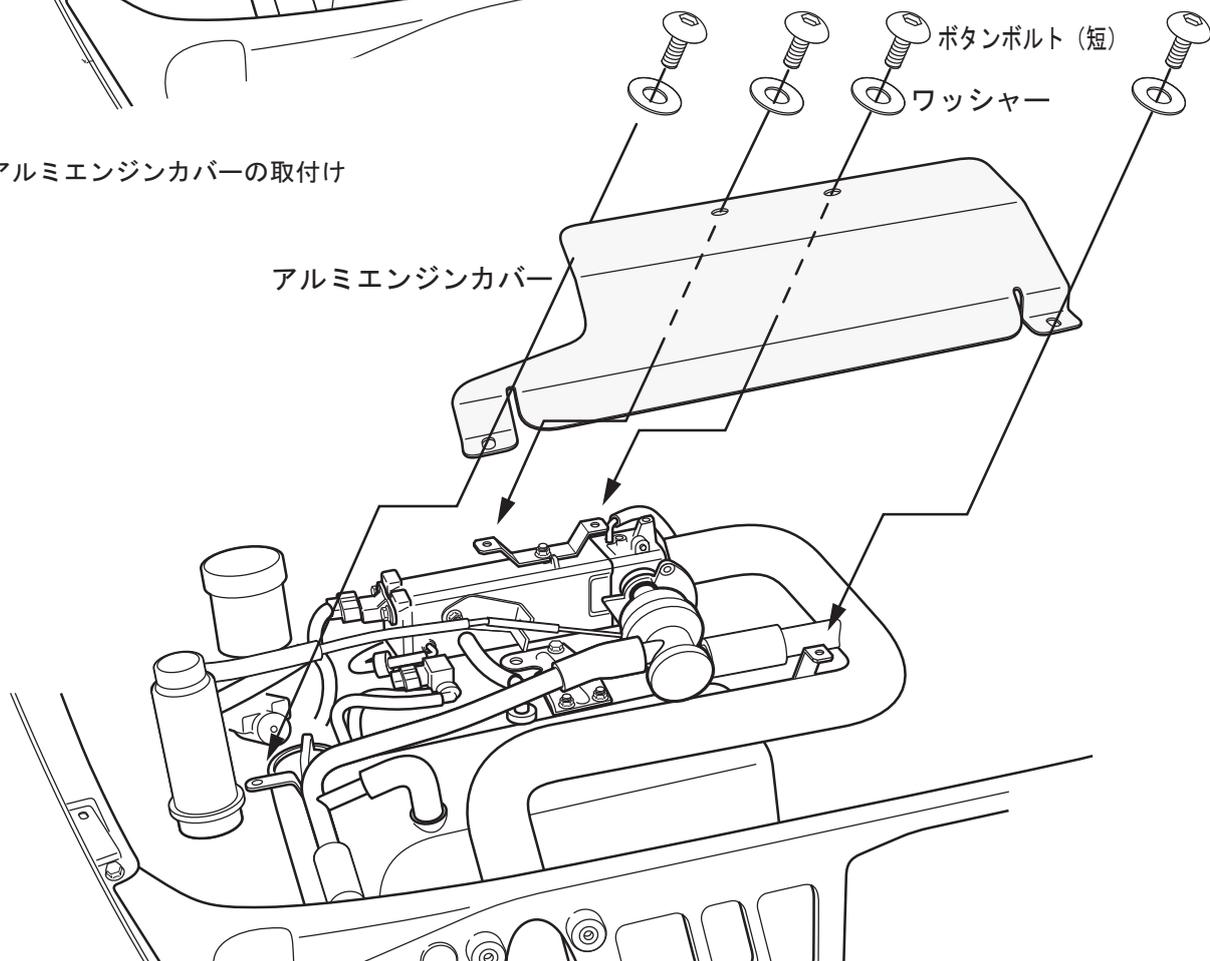

- ・純正ボルト、ボタンボルト (長)、ワッシャーを使用して、ステーAとステーBを取付けてください。
- ・ボタンボルト (短)とワッシャーを使用して、アルミエンジンカバーを取付けてください。

### アドバイス

- 各ボルト締結部にクリアランス不足が発生する場合、予備のワッシャーを用いて調整をお願いします。