

## 取付・取扱説明書

### はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、静音シートの取付取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項、製品の性能などについて充分にご理解の上、正しく使用していただくようお願いいたします。

なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

### 適応車種

※作業をはじめる前に適応車種と品番が合っているか確認してください。

車名	型式	適応年式	エンジン型式	駆動型式	トランスミッション	品番
コペン	LA400K LA400A	2014年6月～	KF	2WD	CVT/MT	86170-E240

### 構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	調音シート本体 (大)	1	②	調音シート本体 (小)	3pce

### 必要工具



圧着ローラー

### 取付上の注意事項


- 本文中の **△ご注意** を守って作業してください。もし **△ご注意** を無視して取付けると製品の機能を阻害するばかりでなく、車両故障や事故につながる恐れがあります。
- 本書で指示した以外の車両部品を取外さないでください。
- △ご注意** 車種別設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないでください。
- △ご注意** 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
- △ご注意** 取付時はエンジンを停止して冷却を確認してから作業してください。
- △ご注意** 組み付け不良により発生した破損事故等について、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

### ご使用上の注意事項


- △ご注意** 安全且つ快適にご使用いただく為に、日常点検を実施してください。
- △ご注意** 日常点検または走行中に異常、異音がある場合は、速やかに資格のある認証工場にご相談いただき適切な処置を施してください。

241010

## 取付方法

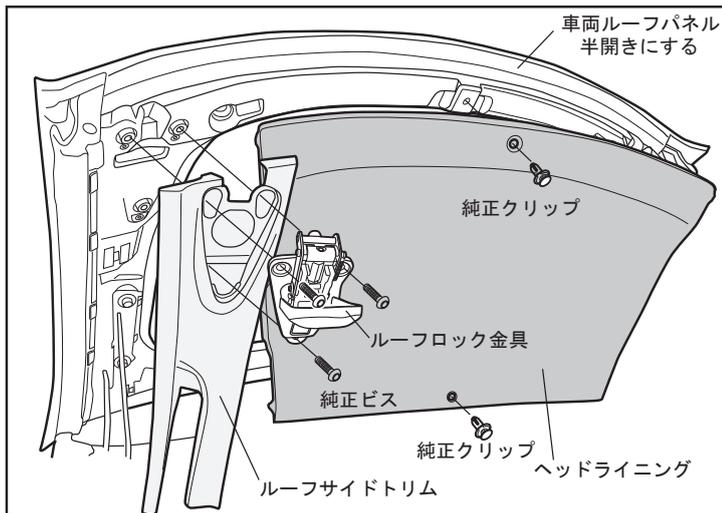

1. 車両ルーフのロックを外し、ルーフを半開きの状態まで開けてください。  
※ルーフが頂点に上がったあたりの所で止める。
2. 図を参照して、運転席側のルーフロック金具を外して、ルーフサイドトリムを外してください。
3. ヘッドライニングを止めている樹脂クリップ（2ヶ所）を外して、ヘッドライニングを外してください。

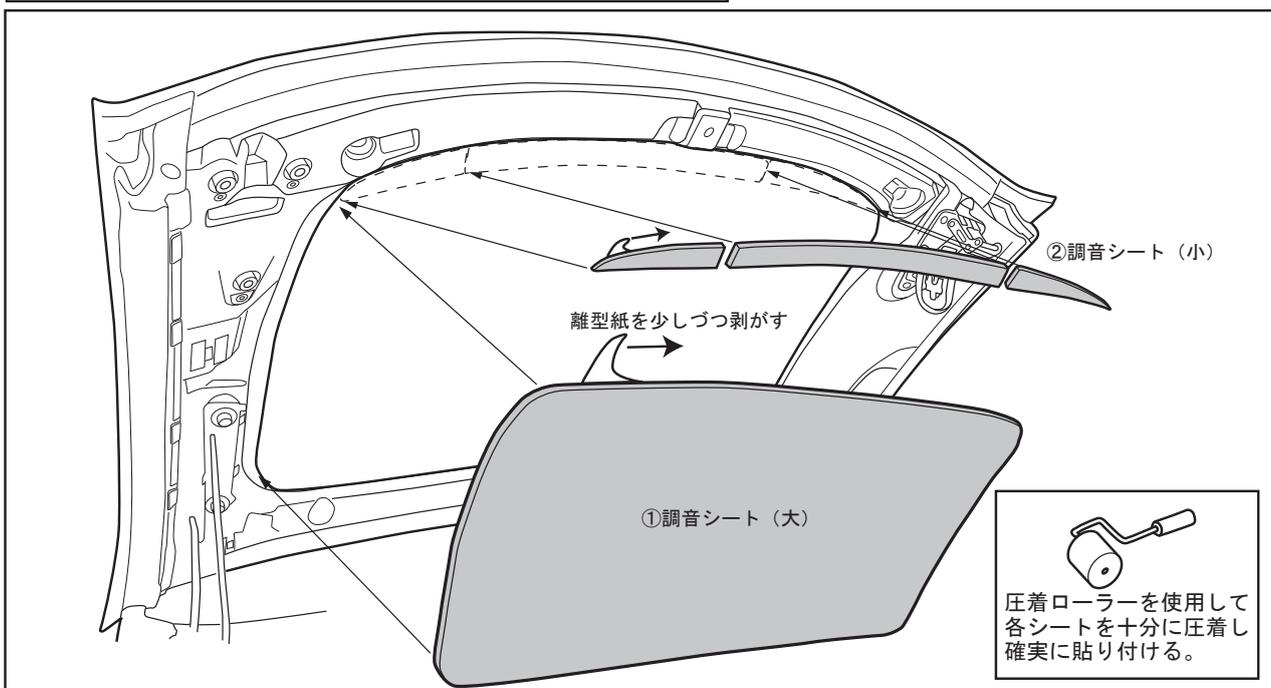

4. 車両ルーフの調音シート貼り付け面を全面きれいに清掃して、十分に脱脂してください。

### アドバイス

- 高温時のシート剥離を防ぐため、施工面へスプレーボンド等の事前施工をお勧めいたします。

5. ①調音シート（大）を車両ルーフパネルに当てて、貼り付け位置を確認してください。
6. ①調音シート（大）の離型紙を少し剥がしてルーフパネルにセットして、圧着ローラーを使用して少しずつ確実に貼り付けてください。（2人以上での作業をお勧めします）
7. 図を参照して、②調音シート（小）の右側の部分からルーフパネル前側の右端の形状に合わせて位置を確認し離型紙を少し剥がして圧着ローラーを使用して少しずつ確実に貼り付けてください。
8. 続けて②調音シート（小）の中央部、左側を同じ要領にてルーフ形状に合わせて貼ってください。
9. 再度圧着ローラーにて全面を圧着してください。
10. ヘッドライニング、ルーフサイドトリム、ルーフロック金具を取り付けてください。